


NOTICE DE MONTAGE

CHARIOT RIVOLI 600 ET 830


1

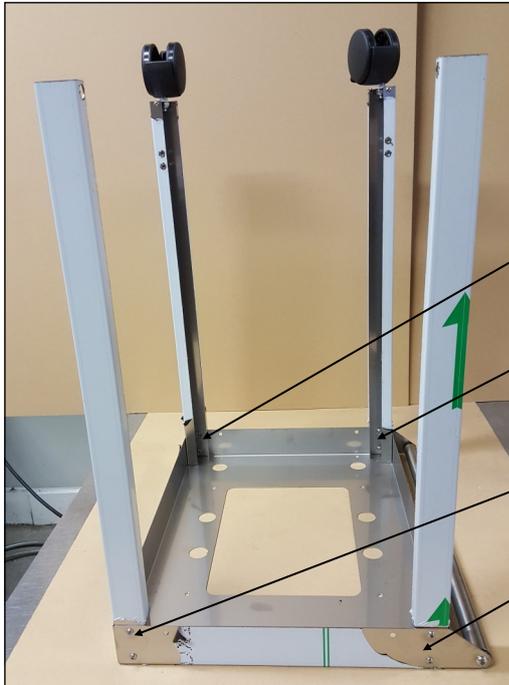

Montage des 2 pieds avec roues pivotantes à l'aide de 8 vis inox M5 x 10

Montage des 2 pieds sans les roues à l'aide de 8 vis inox M5 x 10

2

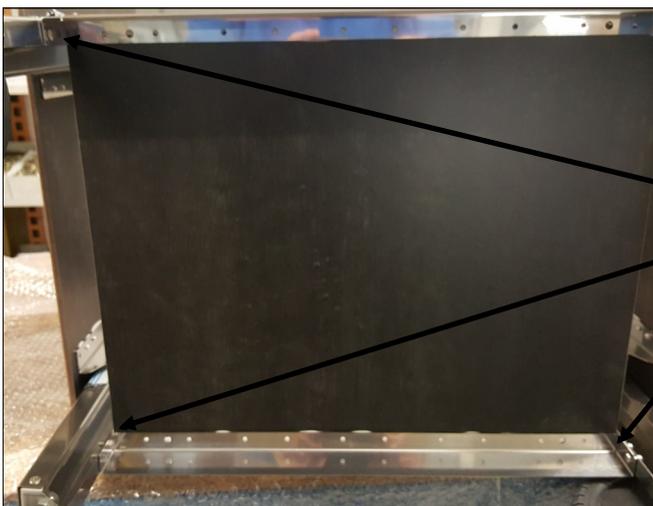

Montage de la tablette centrale à l'aide de 8 vis inox M5 x 10

3



Montage de l'axe de roue

Montage des 2 grandes roues

4



Montage des 2 rondelles diamètre 12mm


Montage des 2 goupilles et les bloquer

5



Montage des 2 enjoliveurs

6

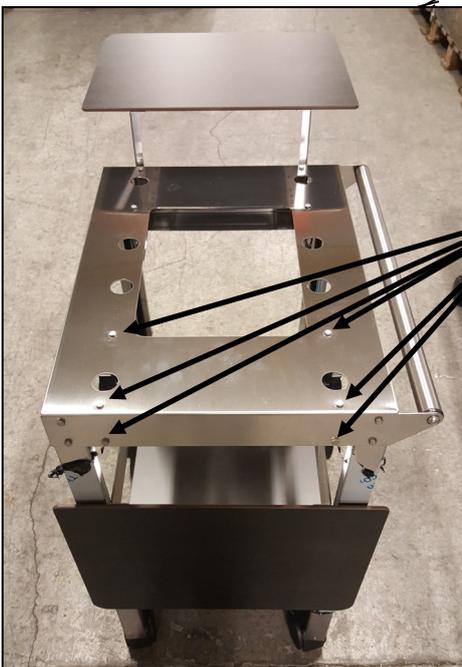

Montage des 2 tablettes latérales à l'aide de 6 vis inox M5 x 10 pour chaque tablette